

CONNECTEUR POUR BOUTON D'ÉMISSION

REF: F023-0 14-01-01

MODE D'UTILISATION


À NOTER :

Tout interrupteur "Contact Normalement Ouvert" peut se brancher au câble.

L'idéal serait que l'interrupteur soit du type "Action Momentanée" pour éviter toute transmission involontaire.

ATTENTION :

En forçant trop le branchement on peut insérer le connecteur incorrectement et endommager les bornes de connexion.

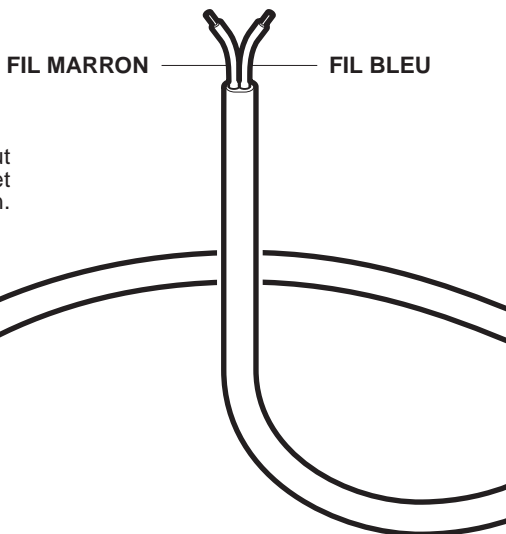

**AVANT D'INSÉRER LA PRISE,
TOURNEZ LA BAGUE DE
VERROUILLAGE EXTÉRIEURE POUR
QUE LES CLAVETTES S'ALIGNENT.**

NE PAS FORCER LA CONNEXION.

Dès que l'alignement est correctement effectué la connexion peut se faire sans forcer.

Le raccord peut se verrouiller avec une fermeture à baïonnette en tournant la bague de verrouillage extérieure dans le sens des aiguilles d'une montre.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT