



Fulbrook Lane, Sherbourne,
Warwick, CV35 8AR, ENGLAND

Tel: + 44 1926 624800
Fax: + 44 1926 624900

MICRO SYSTEM FUNKGERÄTSCHNITTSTELLEN

KONFIGURATION DES FUNKGERÄTTYP

REF: D002-8 11-06-08

KONFIGURATIONSANLEITUNG

Lynx Funkgerätschnittstellen können mit verschiedenen Funkgerättypen konfiguriert werden.



Um die Konfiguration einer Schnittstelle zu ändern, entfernen Sie zunächst die Rückseite der Schnittstelle, indem Sie die vier Halteschrauben lösen. Auf der Leiterplatte in der Schnittstelle befindet sich ein Achtfachscharter, der in Übereinstimmung mit den unten angegebenen Diagrammen eingestellt werden sollte.

Kennzeichnen Sie die Schnittstelle nach der Konfiguration neu, so daß die neue Einstellung vermerkt ist.

WARNUNG:



Unkorrekte Konfiguration kann sowohl die Schnittstelle als auch angeschlossene Funkgeräte beschädigen.

Öffnen der Rückseite einer Lynx Funkgerätschnittstelle führt zur Ungültigkeit der Garantie.

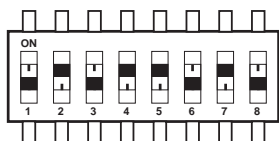



TYP A

Icom A2/A20/A21
Alinco
Delcom
Maxon
RadioShack

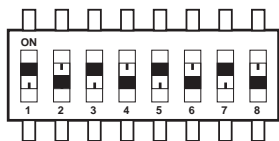

TYP B

Icom
A3/A4/A6/A14/A22/A24

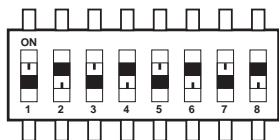

TYP C

KING KX99
Sporty A300
Win 747

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN