

SENDETASTEN- VERLÄNGERUNG


REF: D040-0 21-10-02

ANLEITUNG

Mit dem Sendetastenverlängerungskabel können Sie auf einfache Art und Weise das Sendetastenkabel verlängern.

WARNUNG:

Es ist möglich die Stromverbinder durch zu starken Kraftaufwand nicht korrekt einzustecken. Dabei werden die Steckerstifte beschädigt.

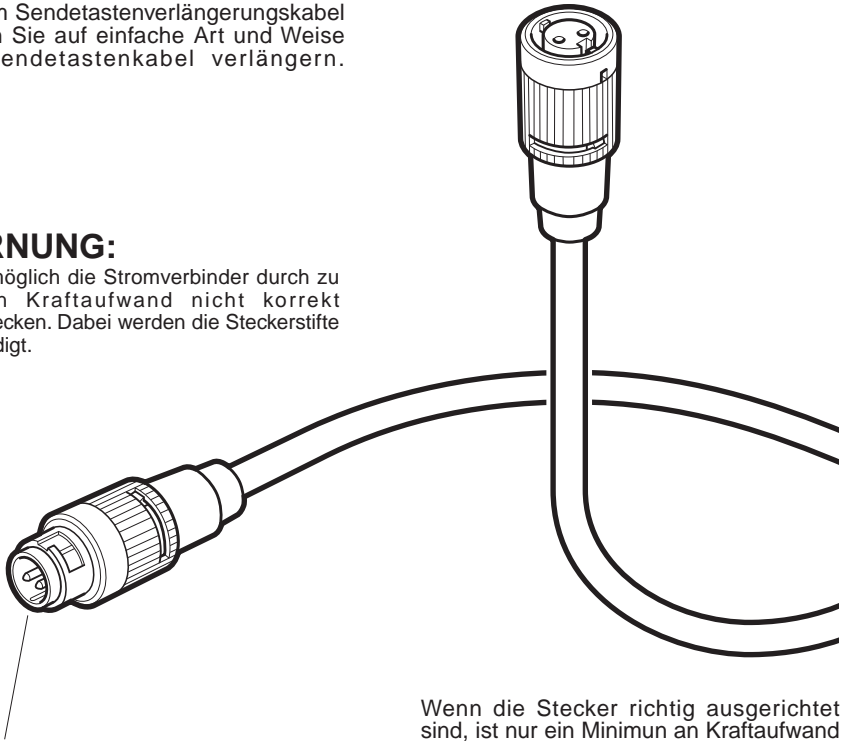

**BEVOR SIE DEN STECKER EINSTECKEN,
DREHEN SIE DEN ÄUßEREN
VERBINDUNGSRING SO, DAß DIE
INNEREN STECKER IN EINER LINIE SIND.**

NICHT MIT GEWALT VERBINDEN.

Wenn die Stecker richtig ausgerichtet sind, ist nur ein Minimum an Kraftaufwand erforderlich, um diese zu verbinden. Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde, kann diese durch den Bayonettschluß eingerastet werden, indem man den äußeren Verbindungsring im Uhrzeigersinn dreht.

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN