

## ANLEITUNG


Der Multicomadapter wurde für den Gebrauch durch Bodenpersonal auf Flughäfen entwickelt und erlaubt die Verbindung eines Micro System Headsets mit der Intercomverbindung für Bodenpersonal an Verkehrsflugzeugen.

Zusätzlich zur Intercomfunktion bietet der Adapter auch die gleichzeitige Verbindung mit Funkgeräten und Mobiltelefonen.

### ACHTUNG:

Micro System Headsets sind wiederaufladbar und erlauben mindestens fünfzig Betriebsstunden mit einer vollen Ladung.

Das Headset und der Multicomadapter funktionieren bei einem völlig entladenen Headset nicht.

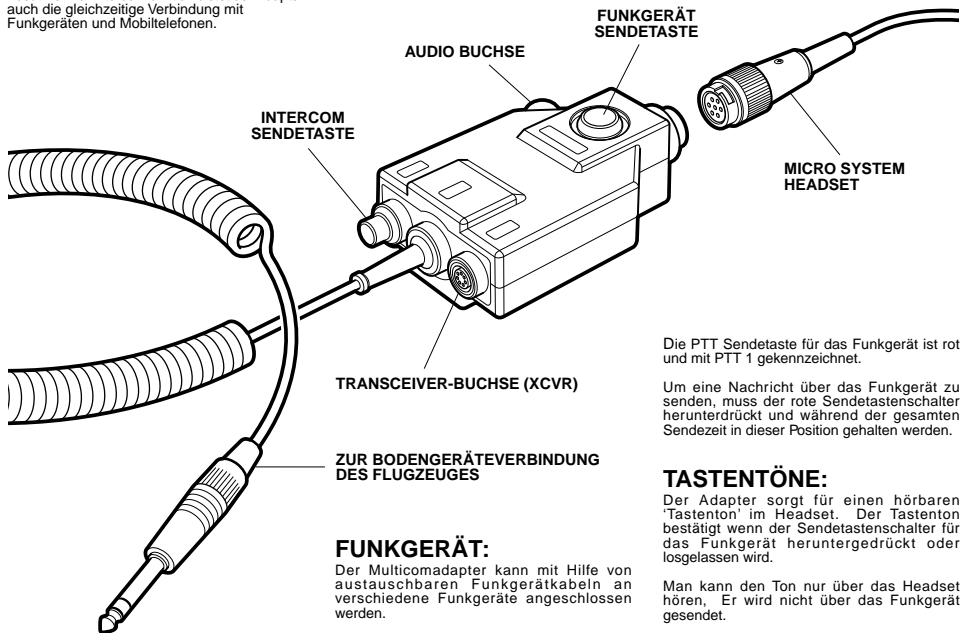

Die PTT Sendetaste für das Funkgerät ist rot und mit PTT 1 gekennzeichnet.

Um eine Nachricht über das Funkgerät zu senden, muss der rote Sendetastenschalter heruntergedrückt und während der gesamten Sendezeit in dieser Position gehalten werden.

### TASTENTÖNE:

Der Adapter sorgt für einen hörbaren "Tastenton" im Headset. Der Tastenton bestätigt wenn der Sendetastenschalter für das Funkgerät heruntergedrückt oder losgelassen wird.

Man kann den Ton nur über das Headset hören. Er wird nicht über das Funkgerät gesendet.

### AUDIO:

Zusätzlich zu Intercom und Funkgerätverbindungen kann der Multicomadapter auch an die meisten modernen Audiogeräte wie z. B. Funkelefone, Musikplayer und Ton- oder Videoaufnahmegeräte angeschlossen werden.

Telefone können entweder mit Hilfe eines Funkelefonkabels an die Audiobuchse oder drahtlos per Bluetoothadapter angeschlossen werden.

### STUMMSCHALTUNG:

Der Multicomadapter überwacht das Funkgerät und reduziert die Lautstärke des Audioeingangs beim Empfang automatisch.

Diese automatische Stummschaltung gibt dem Funkgerät Vorrang vor jedem Telefonsignal.

### FUNKGERÄT:

Der Multicomadapter kann mit Hilfe von austauschbaren Funkgerätkabeln an verschiedene Funkgeräte angeschlossen werden.

Mit jedem Funkgerätkabeltyp kann die passende physische Verbindung an ein bestimmtes Funkgerät hergestellt werden. Ausserdem wird der Adapter automatisch konfiguriert und sorgt so für die geeignete elektronische Funktionsweise.

Es ist einfach verschiedene Funkgeräte auszuwechseln; man muss nur das passende Funkgerätkabel auswählen und mit dem Funkgerät verbinden.

Um ein Funkgerät an einen Multicomadapter anzuschliessen, muss man das passende austauschbare Funkgerätkabel in die Transceiverbuchse einstecken (XCVR).

### SENDETASTE:

Um die Funkgeräübertragung zu kontrollieren, ist der Adapter mit einem bereits eingebauten Sendetastenschalter (PTT) ausgestattet.

### INTERCOMBETRIEB:

Um eine Intercomverbindung mit dem Flugzeug herzustellen, stecken sie den Stecker des Multicomadapters in die Anschlussbuchse des Flugzeugintercoms für das Bodenpersonal.

Der Adapter ist mit einer eingebauten Sendetaste (PTT) für den Intercombetrieb ausgestattet.

Die Sendetaste des Intercoms ist grün und mit PTT 2 gekennzeichnet.

Pressen und halten Sie während des Sprechens den grünen PTT Sendetastenschalter, um mit der Flugzeugbesatzung zu kommunizieren.

**WICHTIG**

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG,  
BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN