



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282 447000

LYNX INTERCOM EQUIPMENT

HEADSET CONVERTER (BOSE LEMO)


REF: E103-0 22-02-15

INSTALLATION INSTRUCTIONS

WARNING:

The Bose Lemo Headset Converter allows aviation headsets, or helmets, with Lemo panel connectors to be used in aircraft which have Lynx intercom equipment installed.

The converter is only intended for use with intercom equipment manufactured by Lynx Avionics.

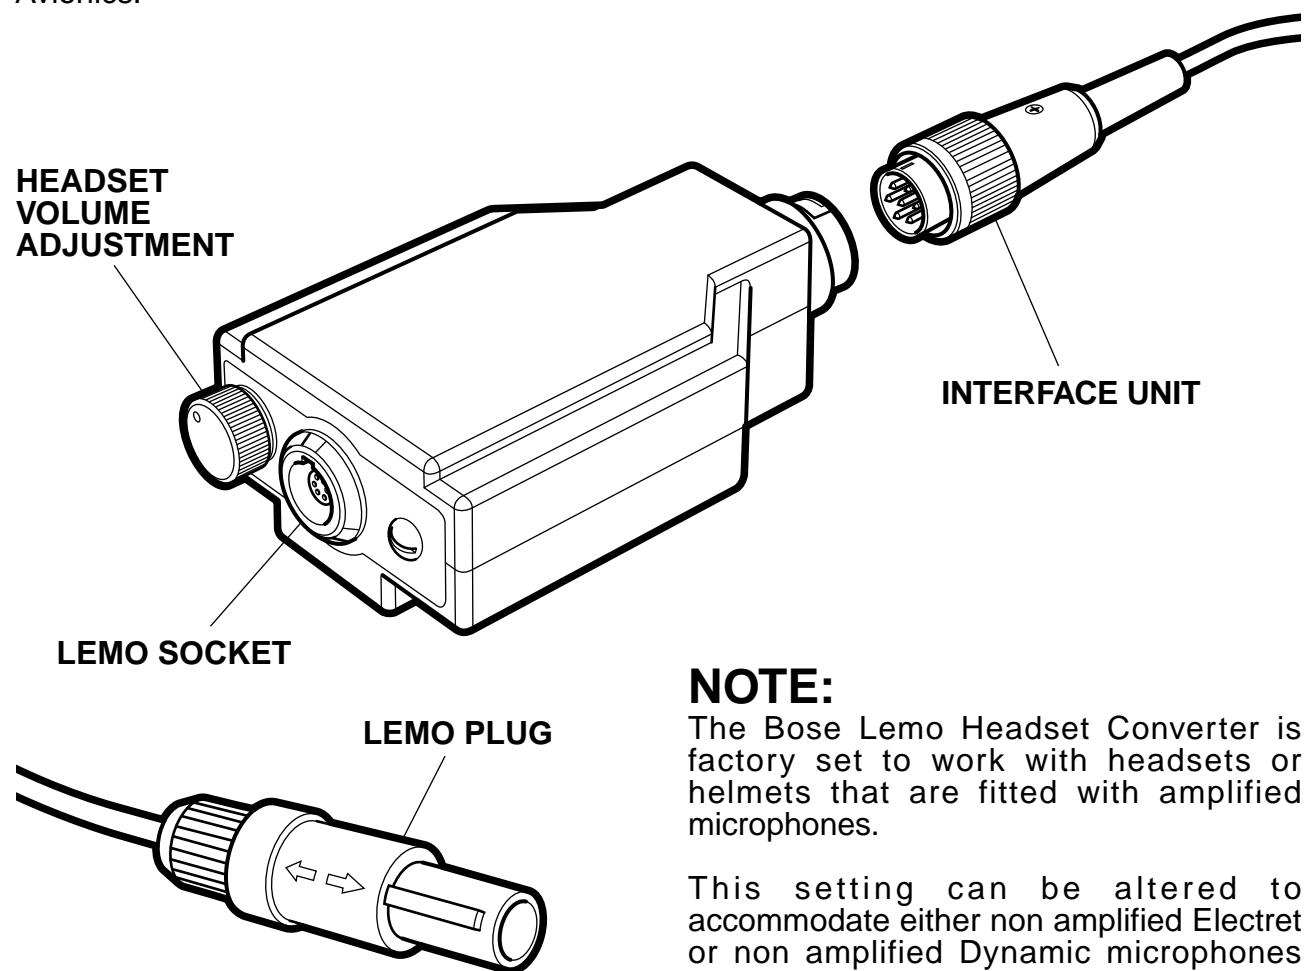

NOTE:

The Bose Lemo Headset Converter is factory set to work with headsets or helmets that are fitted with amplified microphones.

This setting can be altered to accommodate either non amplified Electret or non amplified Dynamic microphones (See configuration instruction sheet).

IMPORTANT

READ THIS INFORMATION CAREFULLY BEFORE
ATTEMPTING TO USE THIS ITEM OF EQUIPMENT



DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282 447000

ÉQUIPEMENT INTERCOM DE LYNX

CONVERTISSEUR HEADSET (BOSE LEMO)


REF: F103-0 22-02-15

MODE D'UTILISATION

ATTENTION :

Quand on branche le Convertisseur Headset sur une interface Micro System on allume l'interface.

Si on souhaite laisser le convertisseur connecté à une interface Micro System en permanence, il sera nécessaire de débrancher l'alimentation de l'interface à partir d'un interrupteur principal.

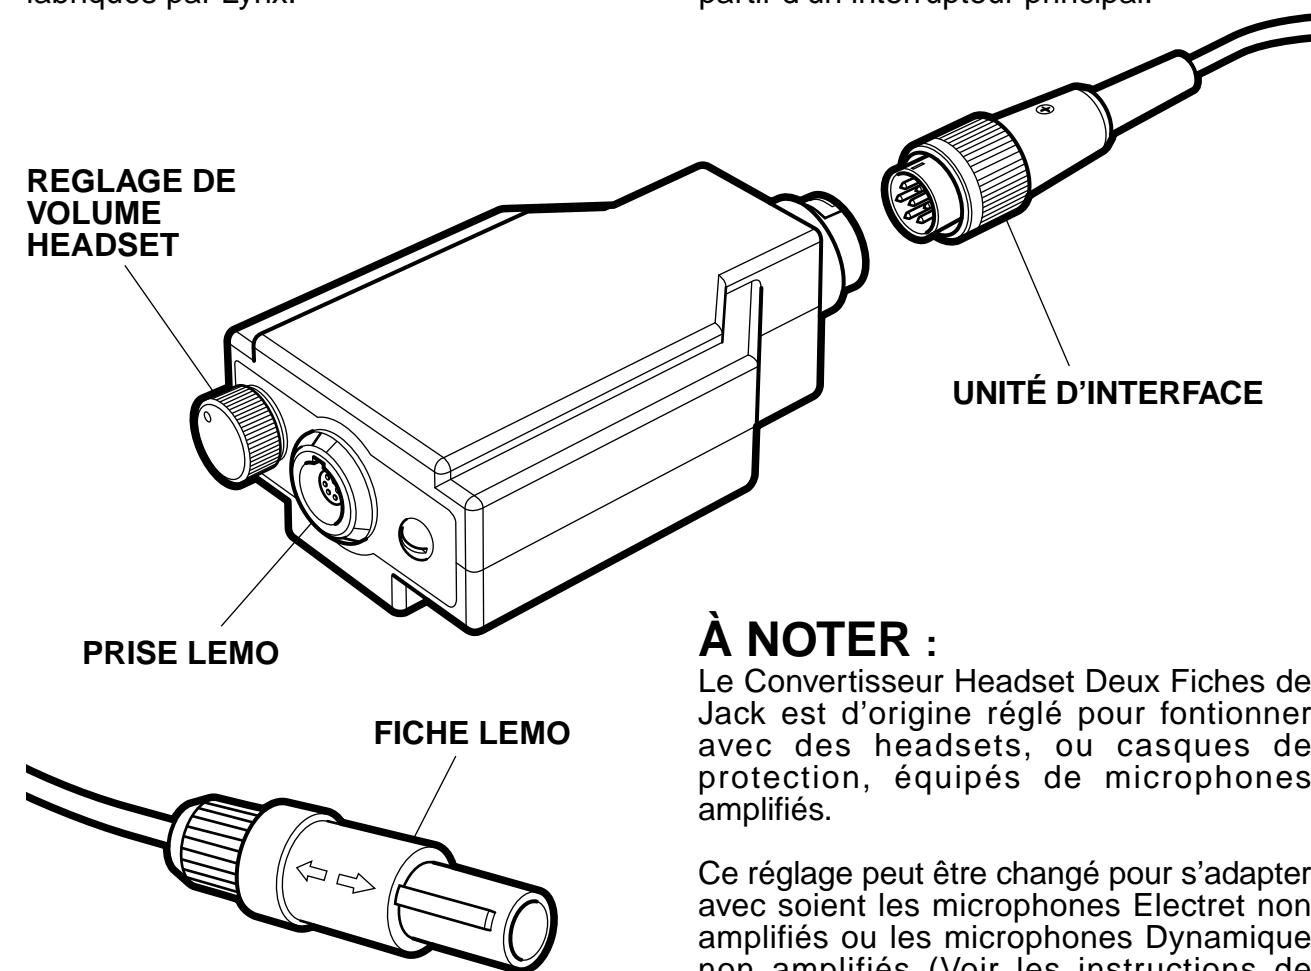

À NOTER :

Le Convertisseur Headset Deux Fiches de Jack est d'origine réglé pour fonctionner avec des headsets, ou casques de protection, équipés de microphones amplifiés.

Ce réglage peut être changé pour s'adapter avec soient les microphones Electret non amplifiés ou les microphones Dynamique non amplifiés (Voir les instructions de configuration).

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC
ATTENTION AVANT D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT



LYNX GEGENSPRECHANLAGEN

HEADSETKONVERTER (BOSE LEMO)

DAC Limited, Union Mill, Watt
Street, Sabden, BB7 9ED
Tel: 01282 447000


REF: D103-0 22-02-15

ANLEITUNG

WARNUNG:

Durch Verbinden des Headsetkonverters mit der Micro System Schnittstelle schaltet sich diese automatisch an.

Soll der Konverter permanent an die Micro System Schnittstelle angeschlossen bleiben, muss die Stromzufuhr zur Schnittstelle mit einem Hauptschalter isoliert werden.

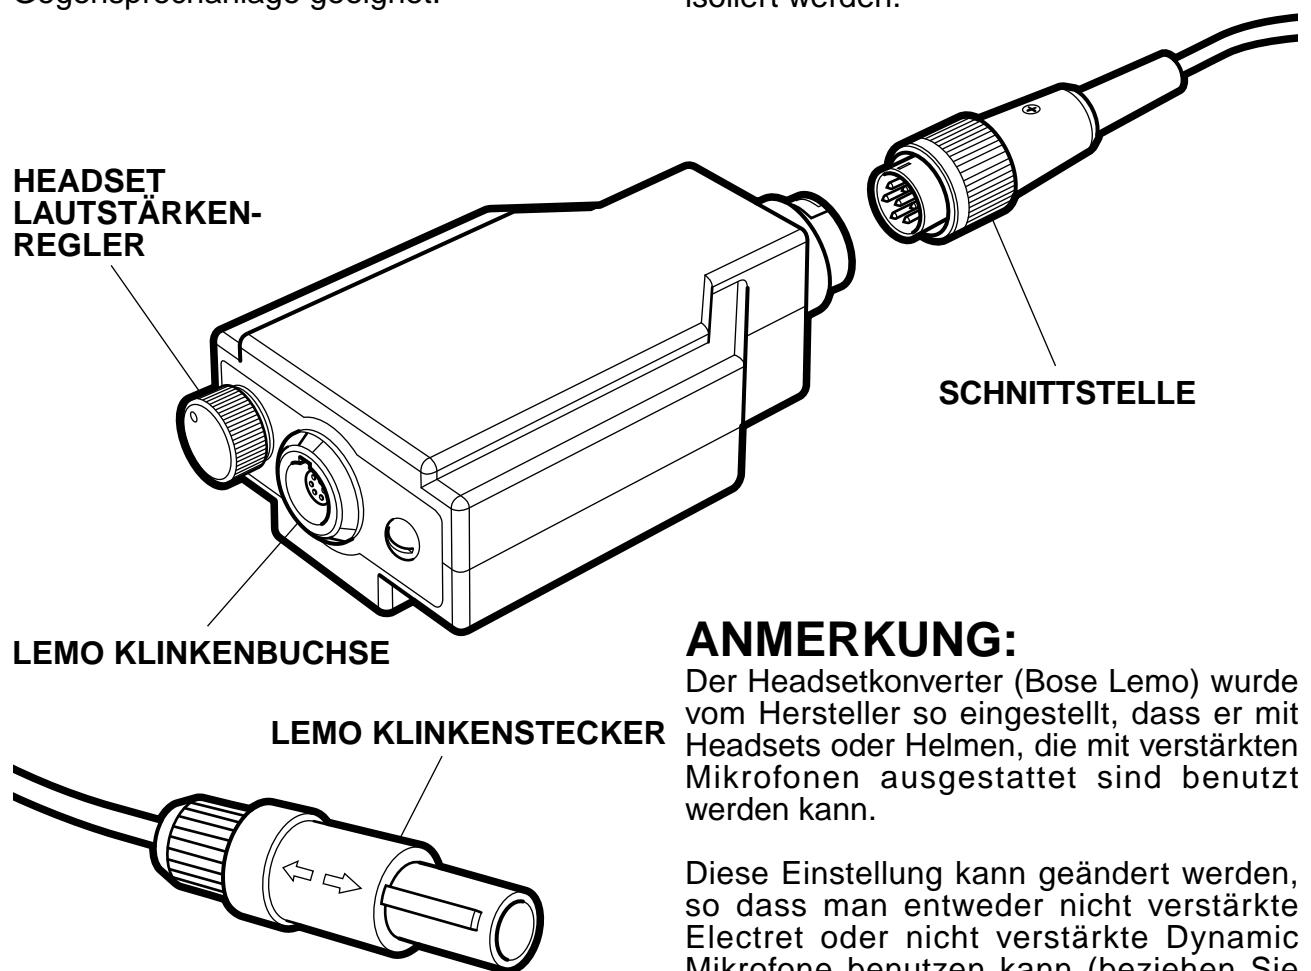

ANMERKUNG:

Der Headsetkonverter (Bose Lemo) wurde vom Hersteller so eingestellt, dass er mit Headsets oder Helmen, die mit verstärkten Mikrofonen ausgestattet sind benutzt werden kann.

Diese Einstellung kann geändert werden, so dass man entweder nicht verstärkte Electret oder nicht verstärkte Dynamic Mikrofone benutzen kann (beziehen Sie sich auf das Konfigurationsanleitungsblatt).

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORG-FÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN

HEADSET CONVERTER (BOSE LEMO)

CONVERTISSEUR HEADSET (BOSE LEMO)

HEADSETKONVERTER (BOSE LEMO)

MICROPHONE TYPE: