


# ZUSAMMENBAU DES VISIERS

REF: D012-1 01-06-00

## ANLEITUNG

### ZUSAMMENBAU:

Das Visier wird mit einem selbstklebenden Schaumstoffstreifen, Schrauben und einem Innensechskantschlüssel geliefert.

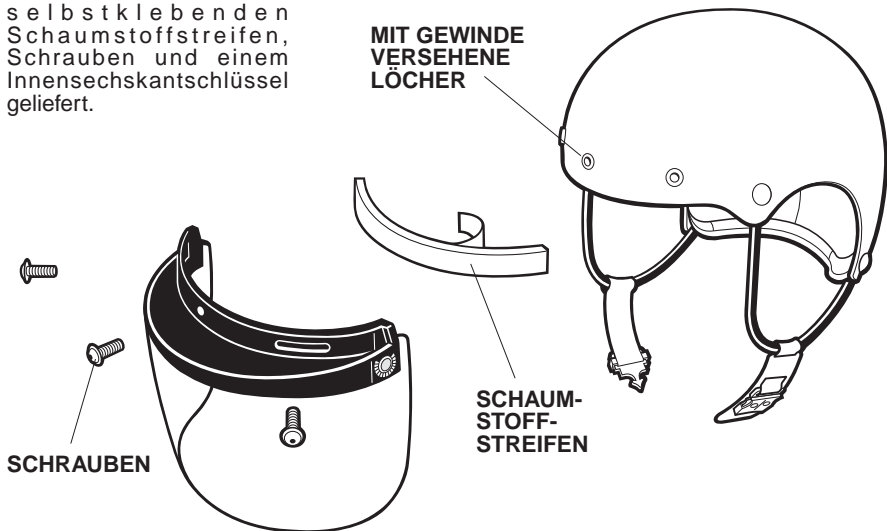

1. Entfernen Sie den Klebeschutz des selbstklebenden Schaumstoffstreifens und kleben Sie diesen so auf den Helm, daß die drei mit einem Gewinde versehene Löcher bedeckt sind.
2. Stanzen Sie danach drei Löcher durch den Streifen. Eines, für jedes der drei Gewindelöcher. So können sie die Schrauben besser sehen.
3. Legen Sie das Visier auf die Löcher, wobei Sie vorsichtig sein sollten die Schrauben im richtigen Winkel korrekt einzudrehen.
4. Schrauben Sie das Visier fest.

## WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN