

BLUETOOTHADAPTER (ALLGEMEIN)

REF: D088-0 01-02-08


ANLEITUNG

Der Bluetoothadapter bietet die Möglichkeit, mit Bluetooth ausgestattete Funktelefone mit Lynx Geräten zu verbinden.

Der Bluetoothadapter kann mit einem Audio Adapter oder jeglicher Schnittstelle der aktuellen Palette an tragbarer Funkausrüstung benutzt werden.

Bei der Benutzung mit Funkausrüstung unterstützt der Adapter die Funkpriorität mit Stummschaltfunktion, und die Lautstärke von jeglichem Bluetooth Audiosignal wird automatisch während des Funkempfanges verringert.

Der Adapter bietet mindestens acht Stunden Sprechzeit und dreihundert Stunden in Empfangsbereitschaft.

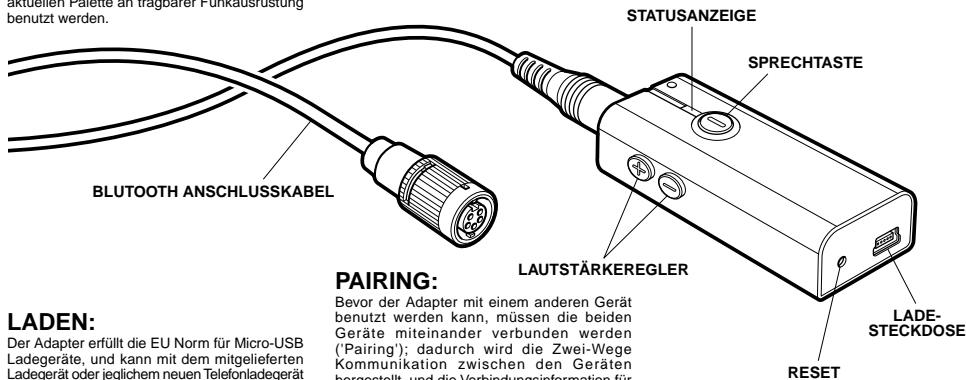

LADEN:

Der Adapter erfüllt die EU Norm für Micro-USB Ladegeräte, und kann mit dem mitgelieferten Ladegerät oder jeglichem neuen Telefonladegerät geladen werden.

Um den Adapter zu laden, stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose und stecken Sie die Mini-USB Verbindung in die Ladesteckdose.

Die Statusanzeige zeigt rot während des Ladevorganges, und erlischt, wenn der Adapter völlig aufgeladen ist. Der Ladevorgang dauert etwa eine Stunde.

WARNUNG:

Das mitgelieferte Ladegerät ist für den Gebrauch mit von Lynx Avionics gefertigten Geräten entwickelt worden; nicht mit Geräten anderer Hersteller verwenden.

Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Ladegerät ist nur für den Innengebrauch geeignet.



Das Ladegerät sollte auf keinen Fall auseinandergenommen werden.

EIN/AUSSCHALTEN:

Der Adapter wird mit Hilfe der Lautstärkereglung ein- und ausgeschaltet.

1. Um den Adapter einzuschalten, drücken und halten Sie den **LAUTSTÄRKE(+)** Knopf drei Sekunden lang.

Die Statusanzeige wird alle zwei Sekunden blau aufleuchten.

2. Um den Adapter auszuschalten, drücken und halten Sie den **LAUTSTÄRKE(-)** Knopf drei Sekunden lang.

PAIRING:

Bevor der Adapter mit einem anderen Gerät benutzt werden kann, müssen die beiden Geräte miteinander verbunden werden ('Pairing'); dadurch wird die Zwei-Wege Kommunikation zwischen den Geräten hergestellt, und die Verbindungsinformation für den zukünftigen Gebrauch gespeichert.

Um den Adapter mit einem Telefon zu verbinden:

1. Beide Geräte einschalten.
2. Den Verbindungsmodus (erkennbar) des Adapters durch Drücken der **SPRECHTASTE** für 8 Sekunden einschalten.

Die Statusanzeige blinkt rot und blau.

3. Benutzen Sie das Bluetooth Verbindungsverfahren Ihres Mobiltelefons, um neue Geräte zu entdecken.

Der Adapter taucht in der Liste verfügbarer Geräte auf als: **Lynx BTA-1**

4. Wählen Sie den Adapter (Lynx BTA-1), und geben Sie die PIN Schlüsselnummer ein: **0000**

Die Statusanzeige blinkt zweimal blau, um die erfolgreiche Verbindung anzuzeigen.

Bei der ersten Verwendung beider Geräte zusammen kann es bis zu sechzig Sekunden dauern, bevor die Verbindung zustande kommt. Der Adapter kann die Verbindungsinformationen für bis zu acht Bluetooth Geräte speichern, aber nur ein Gerät kann jeweils verbunden sein.

Jedes der acht verbundenen Geräte kann eine Verbindung mit dem Adapter initiieren, aber der Adapter wird automatisch nur mit dem letzten benutzten Gerät wiederverbunden.

Sobald der Adapter einmal eine Verbindung mit einem Gerät aufgebaut hat, wird diese Verbindung wieder hergestellt wenn es in Reichweite ist.

ANRUF E TÄTIGEN:

Der Adapter unterstützt Bluetooth Freisprechprofile und bietet je nach Telefon die folgenden grundlegenden Funktionen:

1. Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu beenden, die **SPRECHTASTE** weniger als eine Sekunde lang drücken.
2. Um einen Anruf zurück ans Telefon zu transferieren, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.
3. Um einen Anruf abzulehnen ohne zu antworten, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.
4. Um die letzte angerufene Nummer erneut zu wählen, die **SPRECHTASTE** drücken und halten bis Sie einen Ton hören.
5. Um die Lautstärke des Kopfhörers während eines Anrufs zu verändern, benutzen Sie bitte die **LAUTSTÄRKEREGLER** des Adapters.

GRUNDEINSTELLUNG:

Die fabrikmässige Grundeinstellung des Adapters kann durch Drücken der Reset Taste wieder eingestellt werden.

WICHTIG

LESEN SIE DIESE INFORMATIONEN BITTE SORGFÄLTIG,
BEVOR SIE DIESES GERÄT BENUTZEN